

# **T370ML**

rev.0210

Kits Portier Vidéo Installation 2 fils

SV-370S Couleur



Nous tenons, tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour l'acquisition de ce produit fabriqué par Golmar.

La technologie avancée des composants qui constitue ce produit ainsi que notre certification ISO9001, assurent aux clients et utilisateurs un haut niveau de prestations et une satisfaction totale dans le fonctionnement de ce portier audio.

Afin de bénéficier, dès sa mise en service, de toutes les foncitonnalités de ce produit, nous vous recommandons vivement de suivre attentivement ce manuel d'instructions.

### **INDEX**

## CONSEILS POUR LA MISE EN MARCHE

Evitez de serrer de façon excessive les vis de la réglette de l'alimentation.
Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, veiller à couper l'alimentation électrique.
Avant la mise sous tension, vérifier les connexions entre la plaque de rue, le moniteur et l'alimentation.
Installer seulement le moniteur compatible 370S couleur.
Dans l'installation utilisez câble parallèle ou torsadée (cf. page 30 pour sections).
N'utilisez pas de câble unifiliare ni doublez pas le câble pour augmenter la section.
Toute l'installation doit passer à 40 cm au moins de toute autre installation. Dans le cas contraire, il est possible que se produisent des interférences audio ou que l'équipement ne fonctionne pas correctement.
Utiliser une gâche électrique 12V en courant continu (cód. 20600149, non inclue dans le kit).
En cas de tension supérieure à 12Vc.c. / 1A entre les bornes C et NO de la plaque, utiliser un relais extérieur.
La plaque comme le moniteur, disposent d'adhésifs protecteurs, qui évitent des possibles rayures durant l'installation. Ces adhésifs doivent être retirés à la fin de l'installation.

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Système de portier vidéo avec installation simplifiée (bus de 2 fils polarisés).
Jusqu'à 2 plaques de rue.
Jusqu'a 2 moniteurs par installation.
Tonalités pour confirmation d'appel.
Distance maximum entre la plaque et le dernier moniteur: 100m.
Distance maximum entre alimentation et moniteur: 20m.
Commande de gâche temporisée durant 2 secondes.
Gâche électrique en courant continu.
Contact libre de tension pour l'activation de dispositifs auxiliaires (12Vcc/1A entre les bornes C
et NO de la plaque.
Les moniteurs 370S Couleur:
◆ Fonction auto-allumage.
Fonction intercommunication.

- ◆ Fonction activation de dispositifs auxiliares.
- Moniteur Couleur de 7".Réglage de volume d'appel.
- ◆ Réglage de luminosité, contraste, et couleur.
- 1 Tonalités d'appel différentes, pour identifier la provenance de l'appel: Plaque et intercommunication.


## FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Pour appeler, le visiteur devra appuyer sur l'un des boutons comme l'indique l'étiquette. A ce moment, le moniteur (ou les moniteurs) de la maison recevra l'appel.
La durée de l'appel est de 40 secondes, l'image apparît sur le moniteur (ou les moniteurs) quelques secondes après réception de l'appel sans que le visiteur ne puisse le percevoir. Si l'appel n'a pas été traité avant 40 secondes, l'image disparaîtra de l'écran.
Pour établir la communication, presser le boults du moniteur. L'image disparaîtra dans le second moniteur (s'il existe).
La communication prend fin après 1 minute et 20 secondes ou jusqu'à presser de nouveal bouton du moniteur.
Si durant le processus de communication avec la plaque de rue, vous recevez un appel depuis la seconde plaque (si elle existe), le moniteur activé entrera automatiquement en communication avec la dernière pla qui a appelé.
Pour ouvrir la porte, presser le bouton de la commande de gâche durant le processus d'appel, communication ou d'auto-allumage: une pression commande la gâche durant 2 secondes.

# Description de la plaque de rue.




- a. Des vis de fixation de frontale métallique (x2).
- b. Poussoir d'appel.
- c. Étiquette du poussoir d'appel.
- d. Trou de fixation (x2).
- e. Entrée pour câblage.
- f. Ajustement du niveau d'audio du moniteur.
- g. Ajustement du niveau d'audio de la plaque.
- h. Ajustement de la position de la caméra aux moyens de la rotule.
- i. Bornier de connexion.
- j. Micro.
- k. Haut-parleur.
- I. Visière.

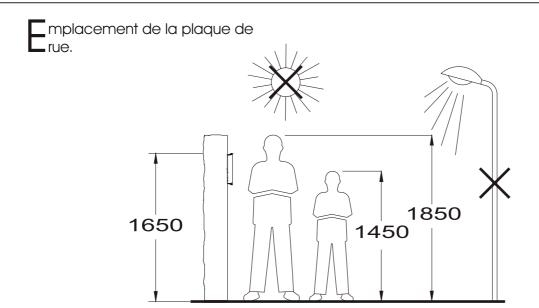


Placer la partie supérieure de la plaque a une hauteur approximative de 1.65m.

La plaque a été faite pour supporter différentes conditions. Cependant, nous recommandons de prendre certaines précautions pour prolonger la durée de vie du produit, comme l'usage de la visière ou son emplacement dans un lieu couvert.

Pour obtenir une qualité optimale d'image, évitez les contre-jours provoqués par des sources de lumières (soleil, lampadaires, ...). Dans des conditions de faible luminosité nocturne, il est recommandé d'installer un éclairage extérieur supplémentaire.

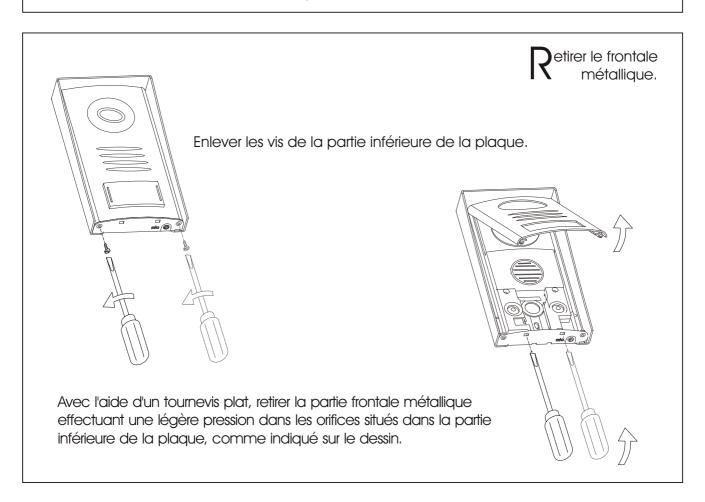

### lacer la plaque de rue.

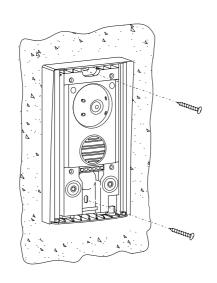


Installer le plaque de rue directement sur un mur, en plaçant la partie supérieure de la plaque a une hauteur approximative de 1.65m. et passer les câbles d'installation par l'entrée de câbles.


Faire deux trous de 6mm de diamètre dans le mur dans les positions de fixation de la plaque et fixer la plaque aux moyens des chevilles et des vis fournis.



Connecter les câbles d'installation à le bornier de connexion de la plaque de rue, en suivant les indications des schémas d'installation.

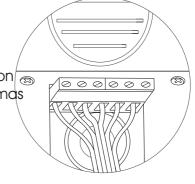


églages et finitions.

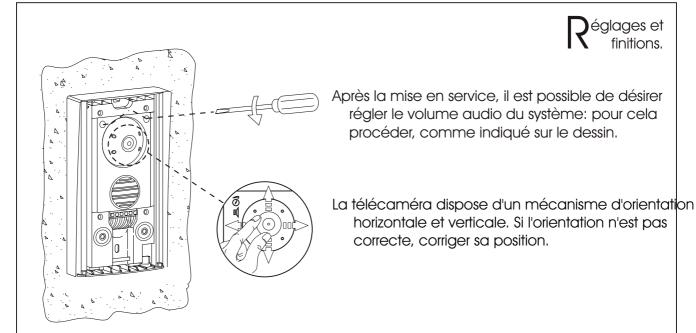


tiquette du poussoir d'appel.


Pour personnaliser l'étiquette du poussoir d'appel, utilisez un tournevis plat pour accéder à l'étiquette, voir dessir A et B. L'étiquette est maintenant accesible pour marquer un texte, voir dessin Q.

Terminer fixant e couvercle frontal dans le poussoir d'appel effectuant une légère pression jusqu'a écouter un click dans les deux côtés du couvercle frontal, voir dessin D.

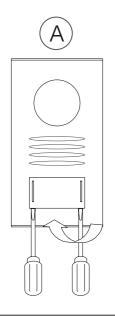

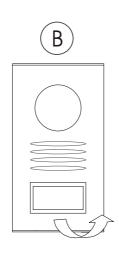





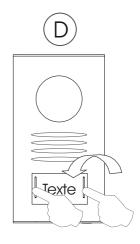


ise en place de la plaque de rue.

Terminer le montage de la plaque de rue, fixant el frontale métallique.

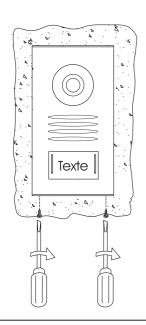


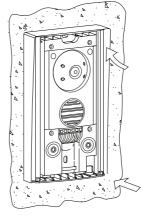

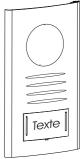

Avec l'aide d'un tournevis fixer au moyen des vis situés dans la partie inférieure de la plaque.

étails de l'installation et caractéristiques del transformateur FA-

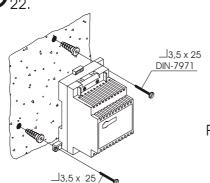


Installer le transformateur dans un endroit sec et protégé. Son alimentation devra être protégée en tête de ligne par un disjoncteur/interrupteur différentiel 30mA et comporter une mise à la terre.

Pour une fixation sur un mur, percer deux trous de 6mm. de diamètre, introduire les chevilles et fixer le transformateur au moyen des vis spécifiées.

Pour une fixation sur rail DIN 46277 (3 éléments DIN), exercer une légère pression jusqu'à l'emboîtement de celui-ci. Pour le retirer du rail, utiliser un tournevis plat et effectuer un mouvement de levier comme indiqué sur le schéma ci-joint.



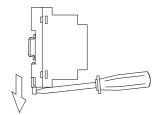

Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les kits de vidéo SV220S Couleur et B/N, SV-270S Couleur, SV-370S Couleur de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié. Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.

#### Caractéristiques techniques

Entrée	230 Vac / 50 Hz		
Puissance	25 VA		
Sortie	17 Vc.c 1,5A		
Température de fonctionneme	ent 0°C ~ + 35°C		
Dimensions	54(L) x 83(H) x 58(P) mm.		
Poids	130 gr.		

IMPORTANT: Placez le couvercle de protection une fois câblés les bornes d'entrée.

## INSTALLATION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE


Détails de l'installation de la gâche électrique.

Si la gâche est installée pour une porte métallique, utilisez une mèche

de 3,5mm et fileter le trou réalisé.


Si la gâche est installée pour une porte en bois, utiliser une

IMPORTANT: La gâche électrique doit fonctionner en 12V courant continu, (cf. page 29). Optionnellement gâche électrique de 12Vca avec transformateur TF-104 et un relais R-3. (cf. page 30).

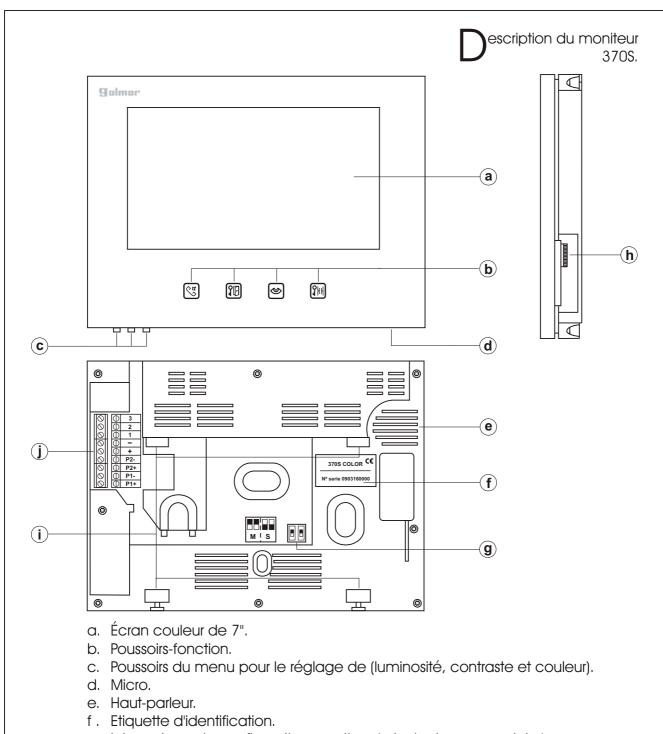

- g. Interrupteurs de configuration moniteur (principal ou secondaire).
- h. Réglage de volume d'appel.
- i. Trou de fixation pour support de fixation.
- j. Bornier de connexion:
  - 3 : Intercommunication.
  - 2 : Intercommunication.
  - 1 : Intercommunication.
  - : Négatif.
  - + : Positif.
  - P2-: Connexion à plaque 2.
  - P2+: Connexion à plaque 2.
  - P1-: Connexion à plaque 1.
  - P1+: Connexion à plaque 1.

### **D**oussoirs-fonction.

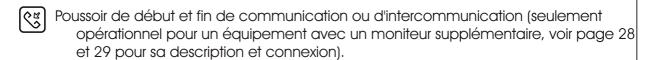

Poussoir d'activation d'overture des portes. Durant le processus d'appel, communication ou d'auto-allumage, permet d'activer la gâche électrique. Durant l'activation, l'image disparaîtra de l'écran.


Avec système en repos: Sélection de la mélodie d'appel du moniteur (voir page 28).

Poussoir d'auto-allumage, permet d'établir une communication audio et vidéo avec la plaque durant 40 secondes. Dans le cas où il existe une seconde plaque, presser à nouveau le poussoir por la sélectionner.

Poussoir d'activation du dispositif auxiliaire. Durant le processus d'appel, communication ou d'auto-allumage, active el dispositif auxiliare (voir page 30). Durant l'activation, l'image disparaîtra de l'écran.

**R**églage de volume.

Le moniteur permet el réglage de volume d'appel jusqu'à une valeur maximum ou minimum, avec le régulateur situé sur le latéral droit du moniteur.

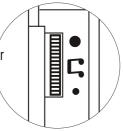

nterrupteurs de configuration du moniteur

Les interrupteurs de configuration du moniteur sont situés dans la partie postérieure du moniteur.

#### \* Principal



Les installations avec un moniteur, configurer le moniteur comme Principal; les installations avec deux moniteurs, configurer comme Principal le moniteur où la plaque est connectée et Secondaire l'autre moniteur.

#### Secondaire




Les installations avec deux moniteurs, configurer comme Secondaire le moniteur où la plaque n'est pas connectée.

IMPORTANT: Modifier les interrupteurs de configuration sans alimentation.


Les installations avec deux moniteurs, configurer comme Principal le moniteur où la plaque est connectée et Secondaire l'autre moniteur.

\* Valeur de fabrique.


# **R**etirer le support de fixation.

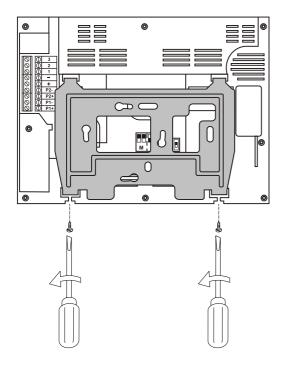

Enlever les vis de la partie inférieure de la plaque.

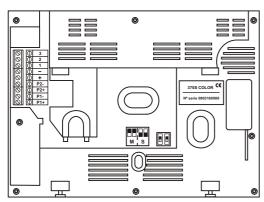

Retirer le support de fixation du moniteur.

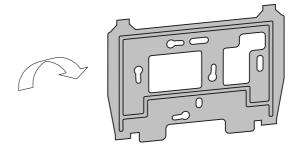


mplacement du support de fixation.

Éviter les emplacements trop proche d'une source de chaleur, d'humidité ou exposé à la fumée.


Le support peut se fixer dans un boîtier universel ou directement sur le mur. Pour la fixation directe sur le mur, faire deux trous de 6mm. de diamètre et utiliser les vis fournies.

La partie supérieure du support de fixation doit être placée à une hauteur de 1,60m. Laisser un dégagement autour du moniteur de 5cm

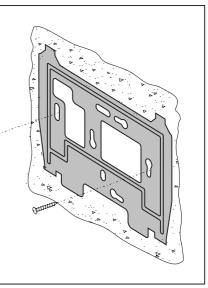





Connecter les câbles d'installation à le bornier de connexion du moniteur, en suivant les indications des schémas d'installation

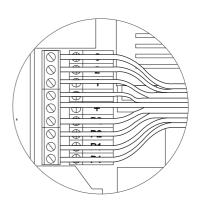


Dlacer le moniteur.

Placer le moniteur alignant les trous de fixation du moniteur avec les crochets du support de fixation.

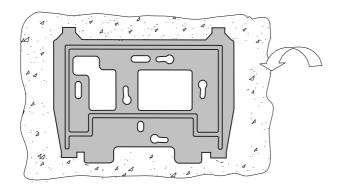

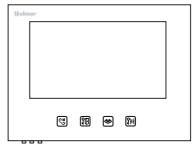

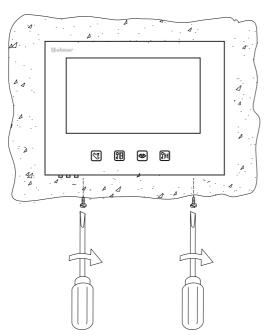

Avec l'aide d'un tournevis fixer au moyen des vis situés dans la partie inférieure du moniteur.



Durant le processus d'appel, communication ou d'auto-allumagé, permet le réglage de luminosité, contraste, et couleur du moniteur à travers du bouton de menu et des boutons de déplacement (en haut et en sas ) situés dans la zone inférieure gauche du moniteur, (voir page 24).

Pour accéder au menu presser le bouton , et apparaîtra les options (luminosité, contraste, couleur et sortir ) sur l'écran.

Pour se déplacer dans le menu et pour sélectionner une de ces options—du menu presser les boutons en havit ou en havit pour confirmer l'or

du menu presser les boutons en ha<u>lat</u> ou en bas, , pour confirmer l'option sélectionnée presser le bouton de menu , ensuite presser les boutons en h<u>a</u>ut ou en pas pour augmenter ou diminuer la valeur de l'option sélectionnée.

Pour sortir et enregistrer les ajustements réalisés, sélectionner l'option sortir et confirmer en pressant le bouton de mer(u) .

# Sélection de la mélodie d'appel.

Il est possible de sélectionner, pour chaque moniteur, quatre mélodies d'appel différentes.

Pour sélectionner la nampdie dáppel (système en repos):

- 1. Presser le bouton pour reproduire la mélodie sélectionnée.
- 2. Presser le bouton pour écouter la mélodie suivante. Répéter ce geste jusqu'à obtenir la mélodie désirée.
- 3. Pour sortir et mémoriser la mélodie sélectionnée presser le bouton


Le moniteur sort de la manière "sélection mélodie" aux 40 secondes, en


### ntercommunication entre deux moniteurs de la même

Le moniteur 370S, incluent de série, l'intercommunication entre deux moniteurs de la même habitation. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire que:

- Le moniteur connectée a la plaque a été configuré comme principal et l'autre moniteur comme secondaire.
- Les bornes marqués comme 1, 2 y 3 de chacun des moniteurs doivent être reliées entre-elles (voir page 29).


Pour effectuer une intercommunication, presser le bollich sur el moniteur qui réalise l'appel: une mélodie confirmera l'appel et l'autre moniteur recevra l'appel. Pour établir la communication, presser le bouton du moniteur appelé. La communication prend fin après 1 minute et 20 secondes ou jusqu'à per de nouveau le bouton sur un des deux moniteurs. Si durant le processus d'intercommunication vous recevez un appel de la plaque de rue, l'intercommunication restera fermée, en apparaissant l'image dans les deux monitels? Pour établir une communication audio avec la plaque, presser le

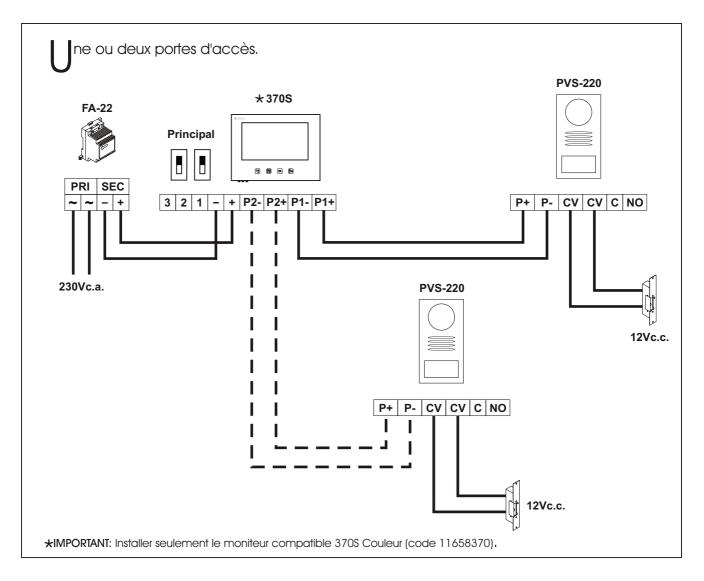


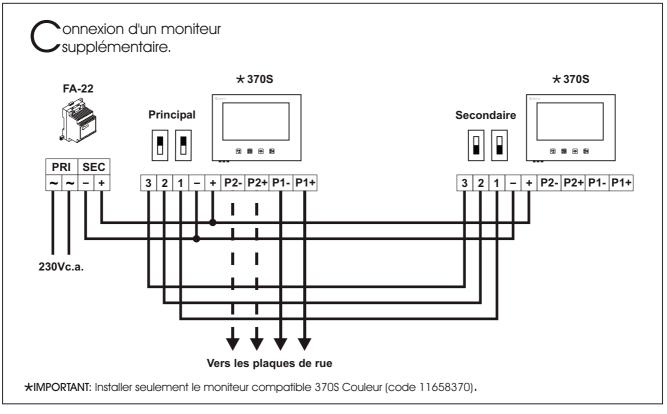

Tables de sections.

	Sections jusqu'à		
Borne	10m.	20m.	100m.
P+, P-, P1+, P1-, P2+, P2-	1,00mm²		1,50mm <sup>2</sup>
+, -	1,50mm <sup>2</sup>		
1, 2, 3			
CV, CV	1,50mm <sup>2</sup>		

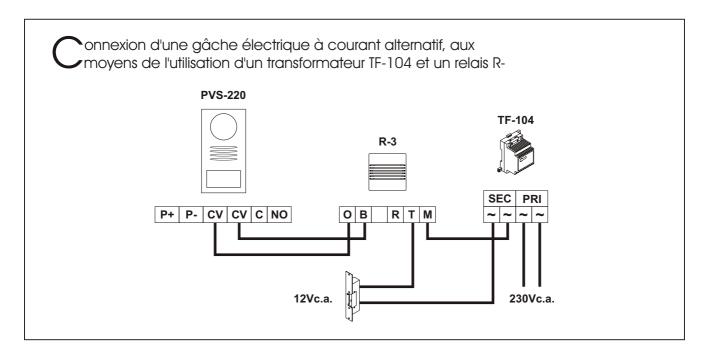

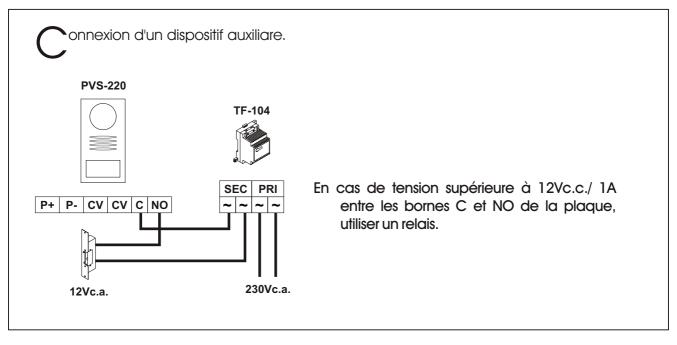

- ☐ Rien ne fonctionne. Vérifier la tension de sortie entre les bornes ' - ' et ' + ' de l'alimentation. Celle-ci doit être comprise entre 17Vc.c. Si ce n'est pas le cas, déconnecter l'alimentation de l'installation et mesurer la tension. Si elle est maintenant correcte, c'est qu'il y a un court-circuit dans l'installation. Débranchez le transformateur du réseau et vérifiez l'installation. Vérifier la polarité du câblage est correct. Les installations avec un moniteur, vérifiez le moniteur est configuré comme principal, (voirpage 25). Les installations avec deux moniteurs, vérifez le moniteur où la plaque est connectée, est configuré comme principal et secondaire l'autre moniteur, (voir page 25). □Le moniteur ne reçoit pas d'appels. √ Vérifier la tension de sortie entre les bornes '-'et' + 'de l'alimentation. Celle-ci doit être comprise entre 17Vc.c. Si ce n'est pas le cas, déconnecter l'alimentation de l'installation et mesurer la tension. Si elle est maintenant correcte, c'est qu'il y a un court-circuit dans l'installation. Débranchez le transformateur du réseau et vérifiez l'installation. Vérifier la polarité du câblage est correct. Les installations avec un moniteur, vérifiez le moniteur est configuré comme principal, (voir page 25). Les installations avec deux moniteurs, vérifez le moniteur où la plaque est connectée, est configuré comme principal et secondaire l'autre moniteur, (voir page 25). Uvolume de la mélodie d'appel dans le moniteur n'est pas satisfaisant. Vérifiez le réglage de volume d'appel dans le moniteur, (voir page 25). ☐ Le volume audio n'est pas satisfaisant. • Régler le niveau audio comme expliqué page 21. ☐ L'intercommunication ne fonctionne pas.
- - Rappelez que cette fonction est seulement possible dans des installations avec deux moniteurs.
  - Vérifiez la fonction d'intercommunication, a été correctement réalisé, (voir page 28).
  - Vérifiez câblage entre les deux moniteurs il est correct, (voir page 29).
- □ La commande de gâche ne fonctionne pas.